

EH 106

ELEKTRONICKÝ RUČNÍ DYNAMOMETR

Návod k použití



■ Technické údaje

1. Maximální rozsah: 180 kg
2. Rozlišení: 0.1 kg
3. Pracovní napájení: 2x1.5V AAA baterie
4. Odchylka měření: +0.5 kg
5. Provozní podmínky: 0-35°C, Relativní vlhkost: 30-90%

■ Vlastnosti výrobku

1. Ergonomický design
2. Vysoce přesný tenzometrický snímač a 20 mm vysoký LCD displej
4. Uživatelské nastavení, porovnání měření síly úchopů, historie měření
3. Indikátor slabé baterie "L o"
4. Upozornění na přetížení

■ Schéma LCD displeje


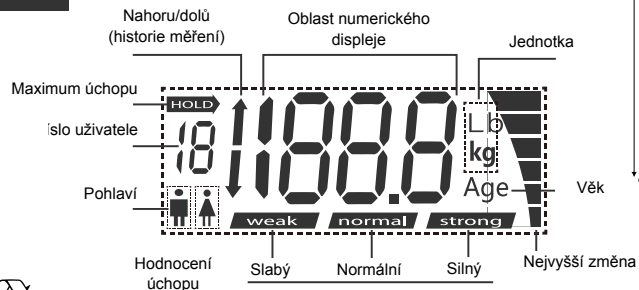


Schéma výrobku



Záruční karta

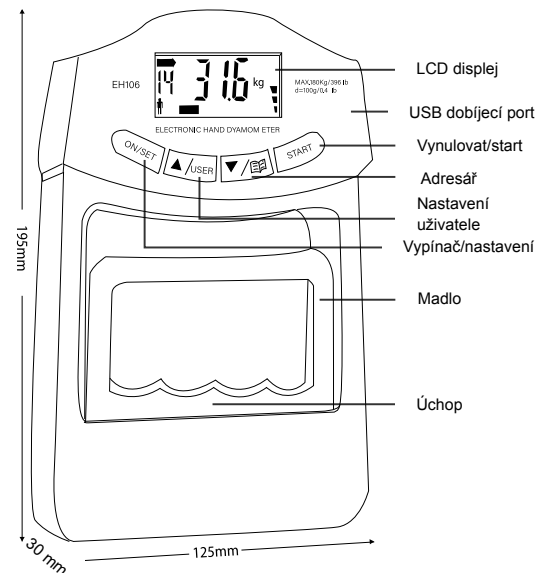


Informace o zákazníkovi

Název produktu		Model	
Datum nákupu		Prodejce	
Razítko			
Jméno zákazníka			
Adresa zákazníka			

Záznam o opravách


Datum opravy	Závada	Místo opravy	Výsledek

Nastavení parametrů

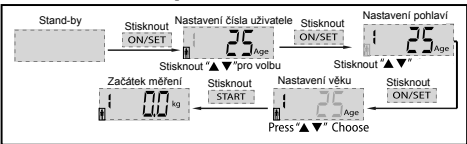

Ve stand-by režimu stiskněte tlačítko **ON/SET** pro přechod k nastavení uživatele, nejdříve zvolte číslo uživatele, poté pohybu a věk. Hodnoty zvolte stisknutím tlačítek **▲▼** pro potvrzení stiskněte tlačítko **START**.

Měření uživatele

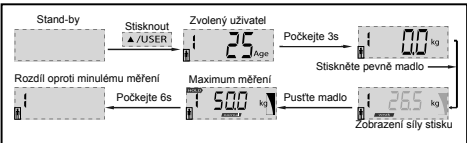


Ve stand-by režimu stiskněte **▲/USER** pro zahájení měření uživatele. Po dobu 3s budou zobrazena poslední naměřená data a poté začne měření automaticky. Po ukončení měření bude zobrazena maximální síla stisku, po 6s bude zobrazeno porovnání s předchozím měřením.

Reset měření



Pro restart měření stiskněte tlačítko **START**.

Rychlé měření

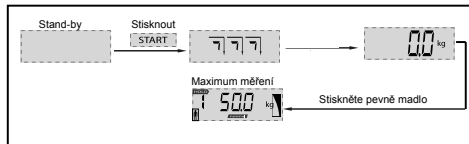

Ve stand-by režimu stiskněte tlačítko **START** pro zahájení rychlého měření. Stiskněte tlačítko **ON/SET** pro změnu jednotky. Pro vypnutí podívejte tlačítko switch po dobu 3s. Po 20 sekundách nečinnosti dojde k vypnutí automaticky.

Uložení dat

Během zobrazení maximální hodnoty stiskněte **▼/P** pro uložení.

Rekord uživatele



Ve stand-by režimu stiskněte **▼/P** pro otevření adresáře. U každého uživatele je zobrazena maximální naměřená hodnota. Pro posun seznamu použijte šipky.

Převod jednotek

the mensurment state, press the **ON/SET** key to change the measurement unit (if there is only one unit this function is invalid)

Tabulka standardních hodnot síly stisku

Věk	Muži			Ženy		
	Slabý	Normální	Silný	Slabý	Normální	Silný
10-11	< 12.6	12.6-22.4	> 22.4	< 11.8	11.8-21.6	> 21.6
12-13	< 19.4	19.4-31.2	> 31.2	< 14.6	14.6-24.4	> 24.4
14-15	< 28.5	28.5-44.3	> 44.3	< 15.5	15.5-27.3	> 27.3
16-17	< 32.6	32.6-52.4	> 52.4	< 17.2	17.2-29.0	> 29.0
18-19	< 35.7	35.7-55.5	> 55.5	< 19.2	19.2-31.0	> 31.0
20-24	< 36.8	36.0-55.6	> 55.6	< 21.5	21.5-35.3	> 35.3
25-29	< 37.7	37.7-57.5	> 57.5	< 25.6	25.6-41.4	> 41.4
30-34	< 36.0	36.0-55.8	> 55.8	< 21.5	21.5-35.3	> 35.3
35-39	< 35.8	35.8-55.6	> 55.6	< 20.3	20.3-34.1	> 34.1
40-44	< 35.5	35.5-55.3	> 55.3	< 18.9	18.9-32.7	> 32.7
45-49	< 34.7	34.7-54.5	> 54.5	< 18.6	18.6-32.4	> 32.4
50-54	< 32.9	32.9-50.7	> 50.7	< 18.1	18.1-31.9	> 31.9
55-59	< 30.7	30.7-48.5	> 48.5	< 17.7	17.7-31.5	> 31.5
60-64	< 30.2	30.2-48.0	> 48.0	< 17.2	17.2-31.0	> 31.0
65-69	< 28.2	28.2-44.0	> 44.0	< 15.4	15.4-27.2	> 27.2
70-99	< 21.3	21.3-35.1	> 35.1	< 14.7	14.7-24.5	> 24.5

Pokyny k požití

- Při výměně baterie se ujistěte, že kladný a záporný pól baterií jsou v souladu se symboly plus a minus v jejich držáku. Vyhněte se dotyku displeje prsty.
- Pokud zařízení nelze zapnout, ujistěte se, že jsou baterie správně nainstalovány.
- Výrobek je citlivým měřicím přístrojem. Vyhněte se neopatrné manipulaci, nárazům a pádům.
- Když není zařízení delší dobu používáno, vyjměte baterie.
- Výrobek nesmí přijít do styku s vysokou teplotou a nesmí být rozebírán.
- Není určeno pro komerční použití.

Název a obsah škodlivých látek obsažených ve výrobku						
Součást	Škodlivá látka					
	Pb	Hg	Cd	Cr (VI)	Polybrominated diphenyl (PBD)	Polybrominated diphenyl ether (PBDE)
Tělo přístroje	×	○	○	○	○	○
Baterie	×	○	○	○	○	○

Tato tabulka byla zpracována v souladu s SJ/T 11364.
X: Značí, že obsah látky ve všech komponentách je pod limit stanovený GB/T 26572.
O: Značí, že obsah látky ve všech komponentách je pod limit stanovený GB/T 26572.

